



Применение выравнивающих уголков из профиля КПС 1720 для сборки углов створок

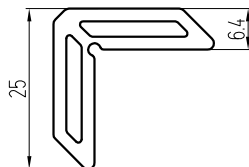

КПС 1720
(0,473 кг/м.п.)


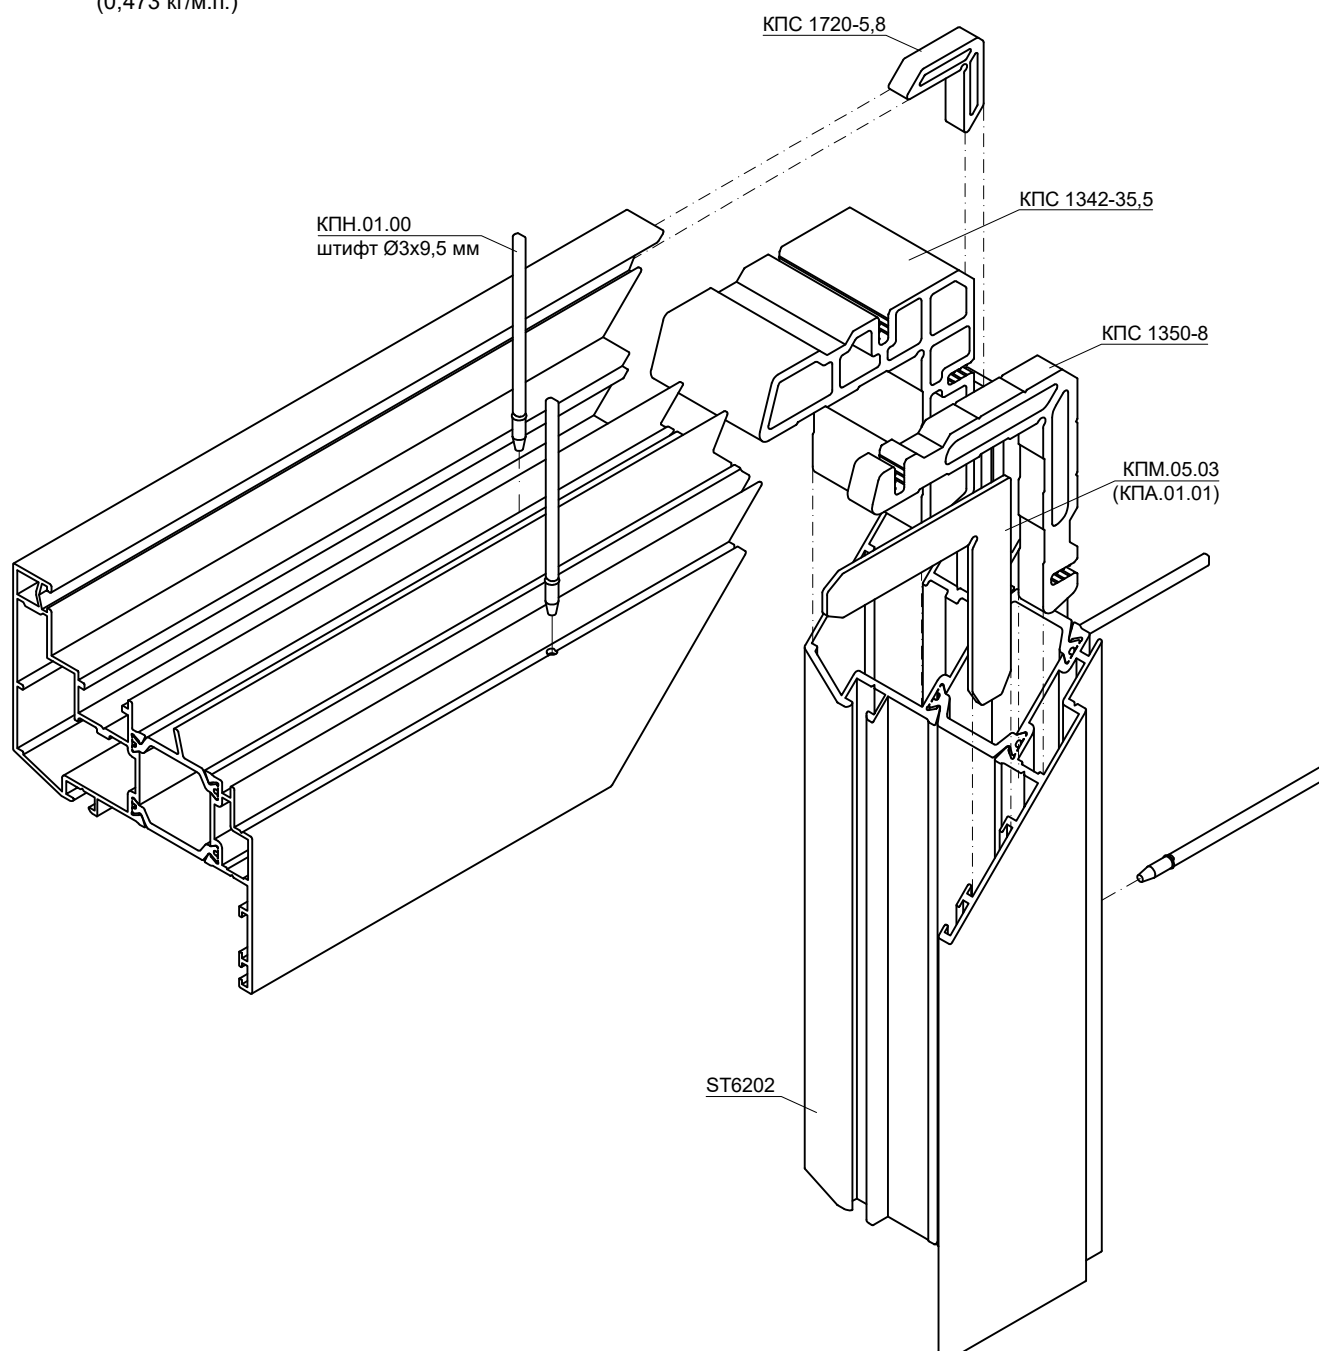


Примечание:



Выравнивающий уголок КПС 1720-5,8 применяется взамен круга КПА.02 Ø8x5,8

Обновленные угловые закладные с технологичным пазом под обжим



Сборка угла рамы ST6201/ST6801/ST68101
на углообжимной машине с помощью закладной КПС 1342-1

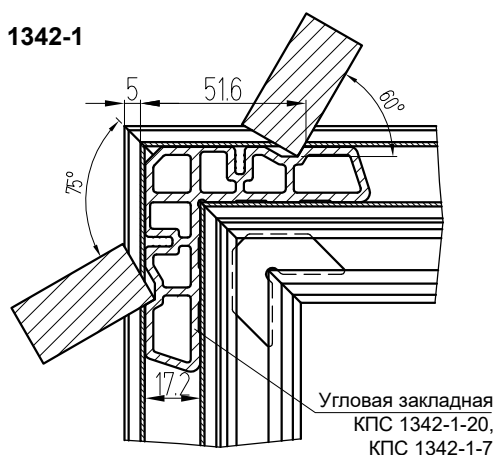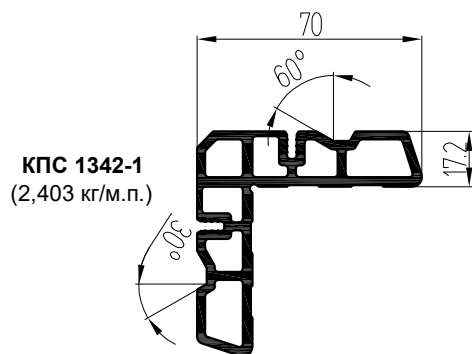



Сборка угла створки ST6202/ST6802/ST68102
на углообжимной машине с помощью закладной КПС 1350-1

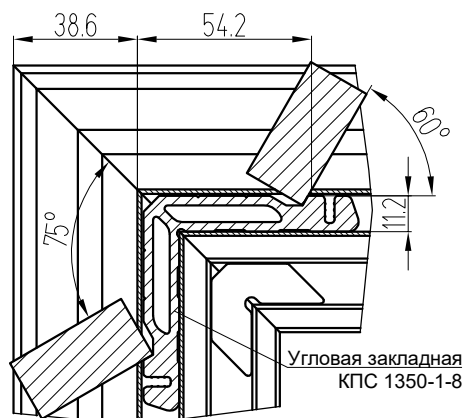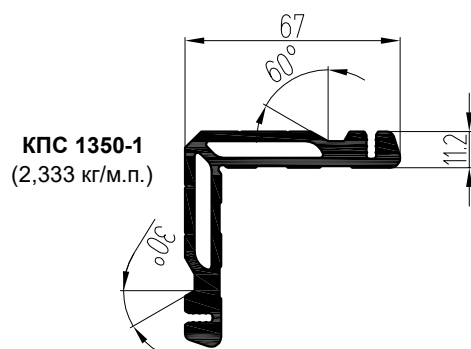








Сборка угла створки ST6206/ST6806/ST68106
на углообжимной машине с помощью закладной КПС 1386-1

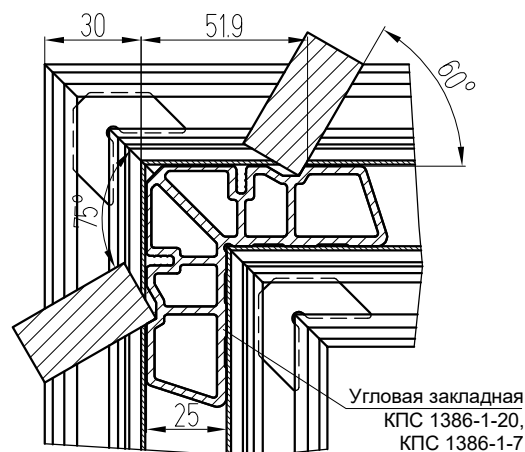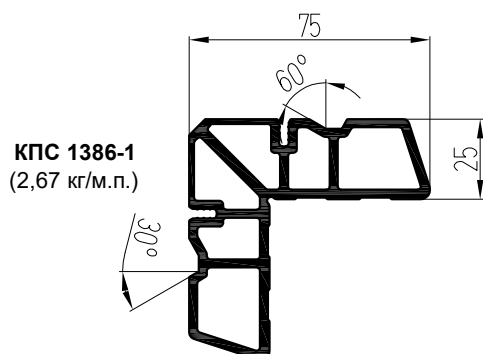



Сборка угла створки ST6210/ST6810/ST68110
на углообжимной машине с помощью закладной КПС 1393-1

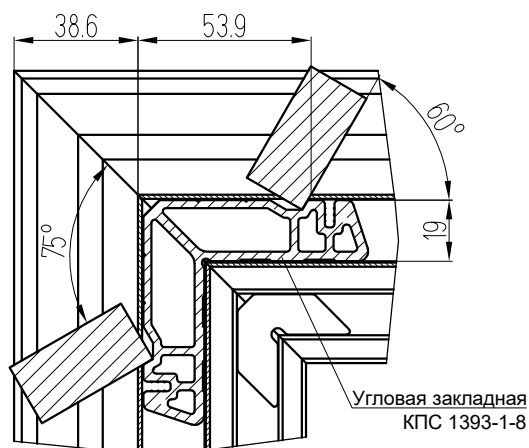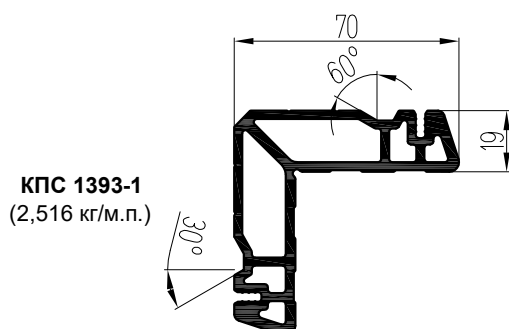


Профили рамы двери

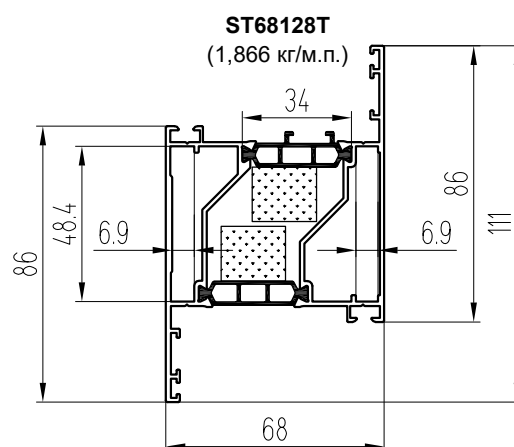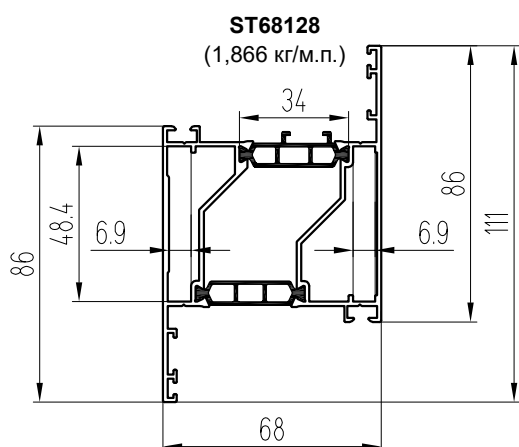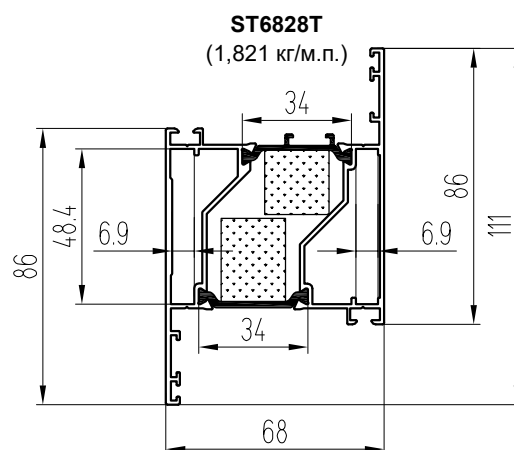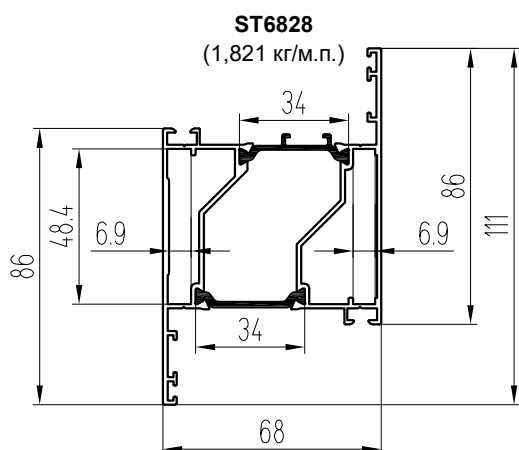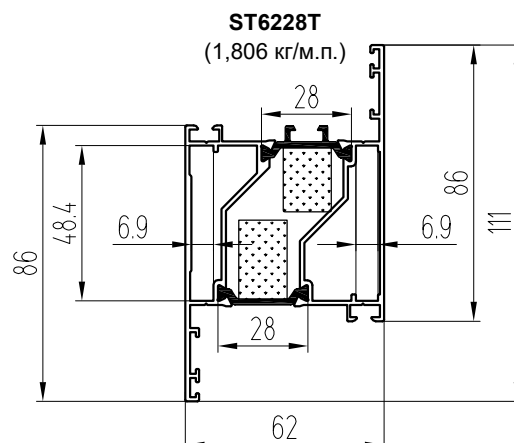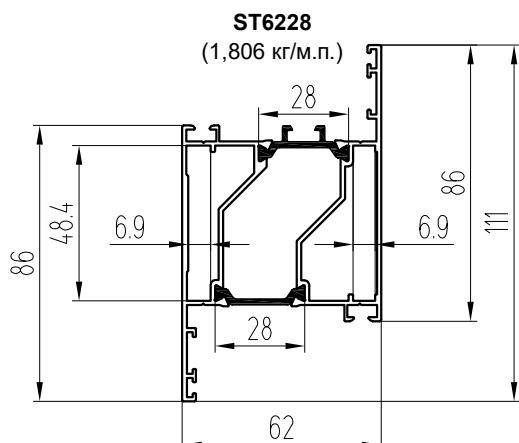


Вариант организации дверей наружного открывания с глухими частями

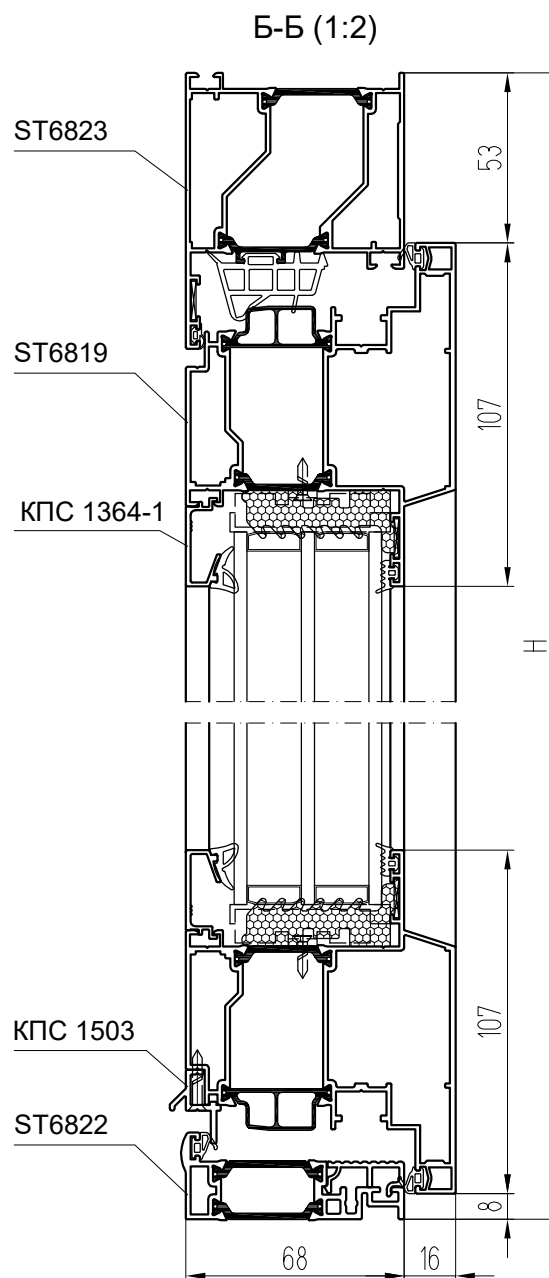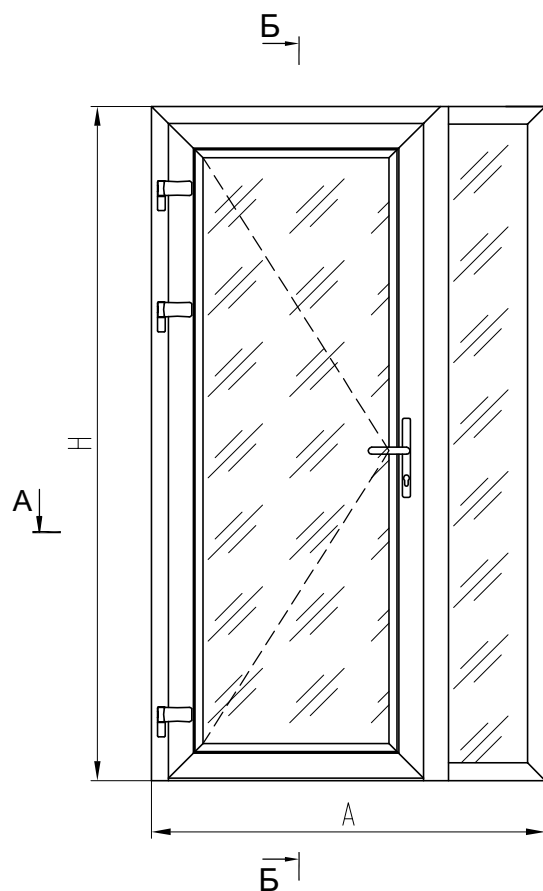


A-A (1:2)

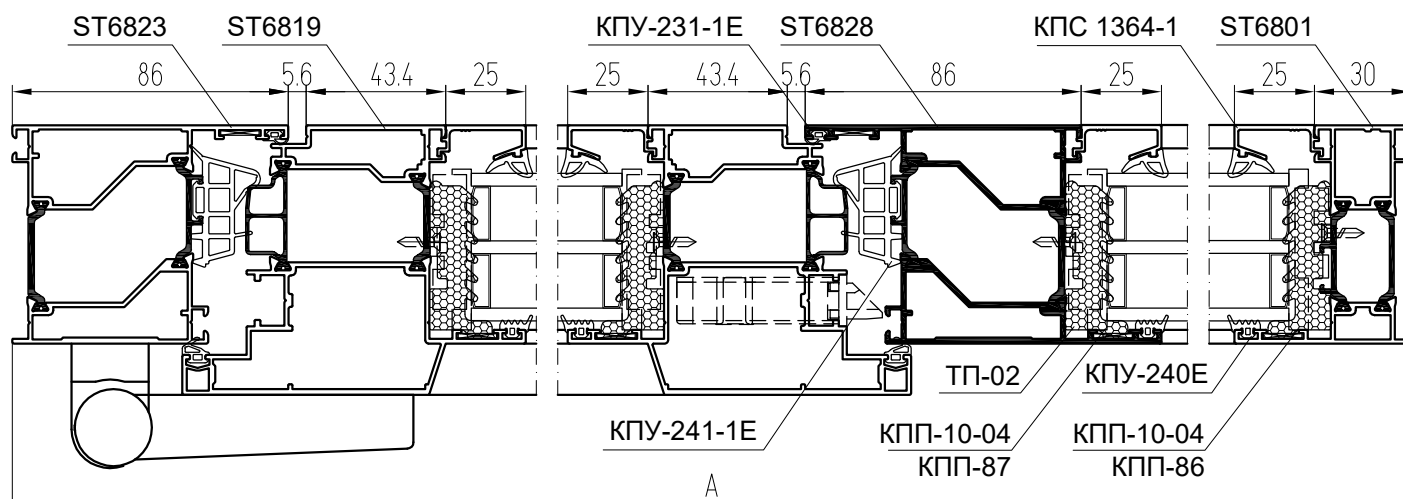

Заглушки порога двери

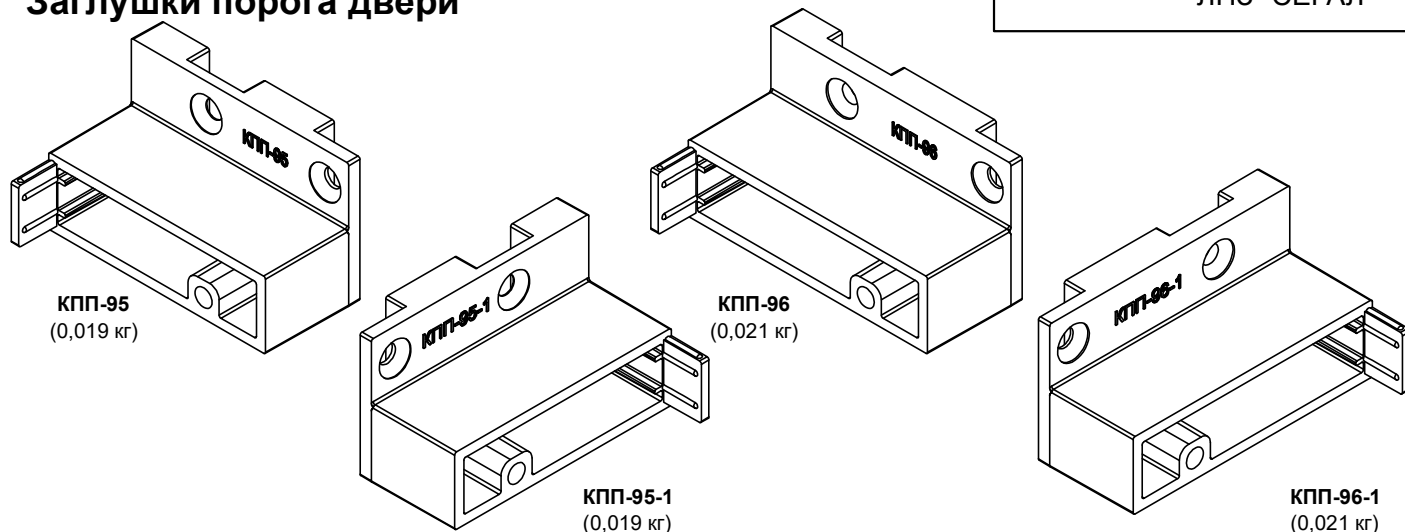

Установка заглушки порога двери на примере двери ST68

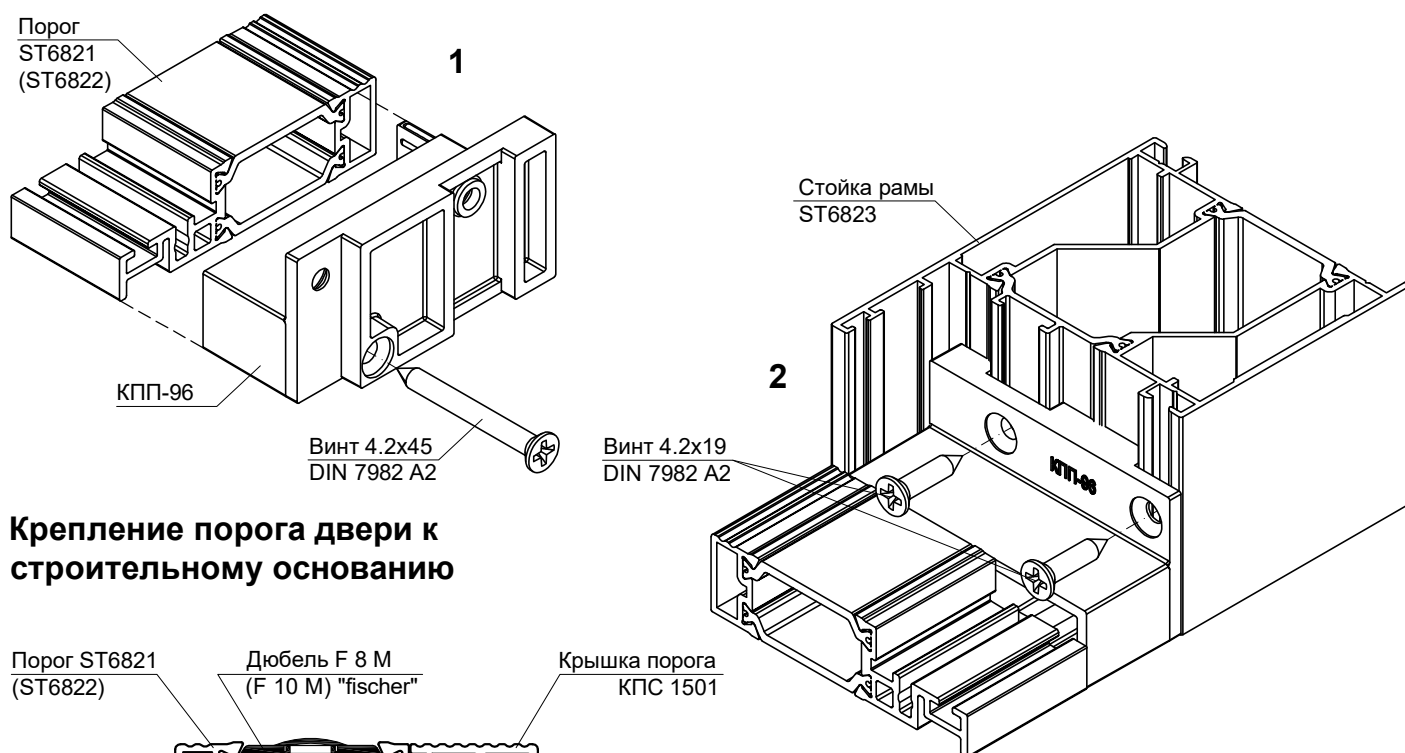

Примечание:

1. Заглушка КПП-96-1 устанавливается с противоположной стороны.
2. Установка в дверь ST68U аналогично.
3. Заглушки КПП-95, КПП-95-1 устанавливаются в порог ST6221 (ST6222).